

Deebach

Firmware Update Beschreibung

1. Einführung	Seite2
2. Installieren Sie das Update-Tool	Seite2
3. Firmware Update	Seite10

1. Einleitung

Dieses Handbuch soll Ihnen helfen, die neuesten Softwareprogramme für Ihre Keyboards, digitalen Klaviere, digitale Schlagzeuge und Orgeln zu erhalten.

Der Aktualisierungsprozess umfasst zwei Hauptschritte:

1. Installieren Sie das Update-Tool auf Ihrem PC.
2. Aktualisieren Sie Ihr Instrument mit dem Tool.

2. Installieren Sie das Update Tool



• 2.1 Vorbereitung



- Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem PC das Betriebssystem Windows XP, Windows 7 oder Windows 10 installiert ist.
- Deaktivieren Sie die Antivirenprogramme oder Sicherheitssoftware auf dem PC, falls vorhanden
- Wenn Sie das Update-Tool installiert haben, können Sie die folgenden Schritte überspringen und zum Firmware-Update wechseln.

2.1 Doppelklicken Sie auf das Setup-Symbol





**2.1 Wählen Sie Ihre Sprache aus und klicken Sie auf “Weiter|>”
um fortzufahren.**

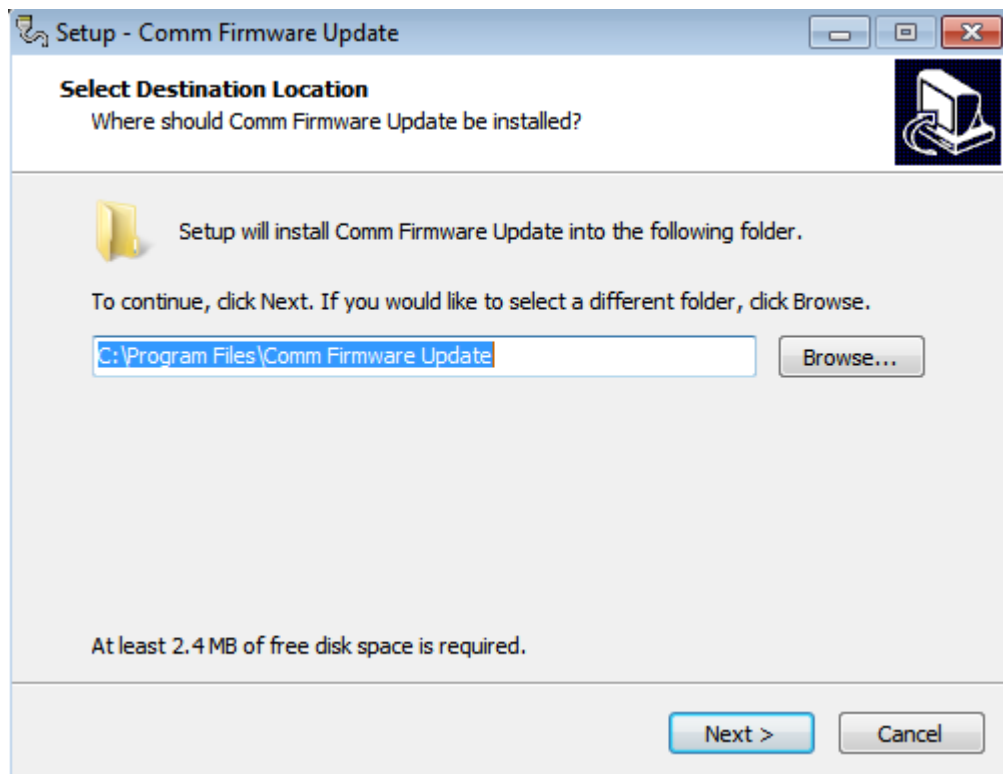
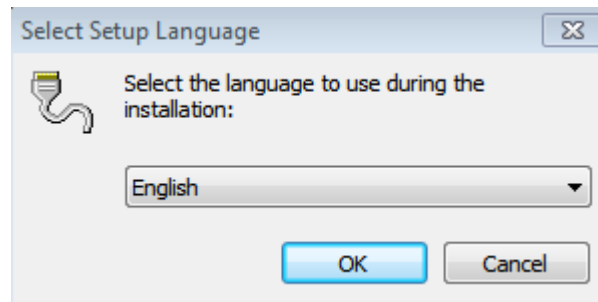


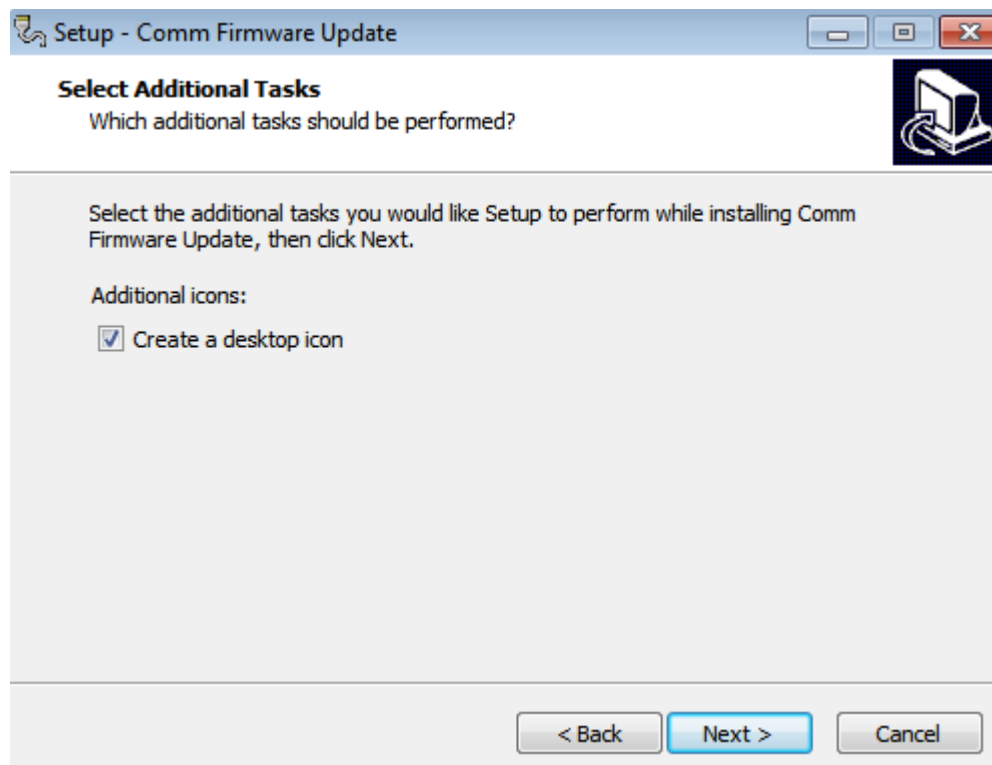
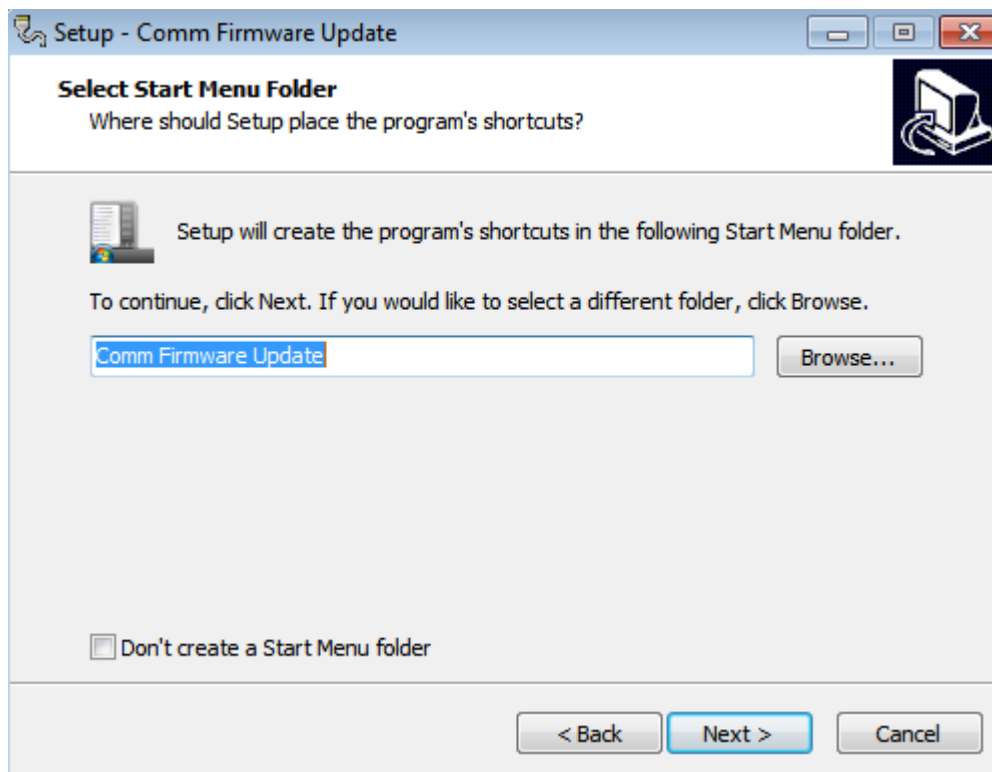



2.1 Klicken Sie auf "Installieren", um die Installation zu starten.

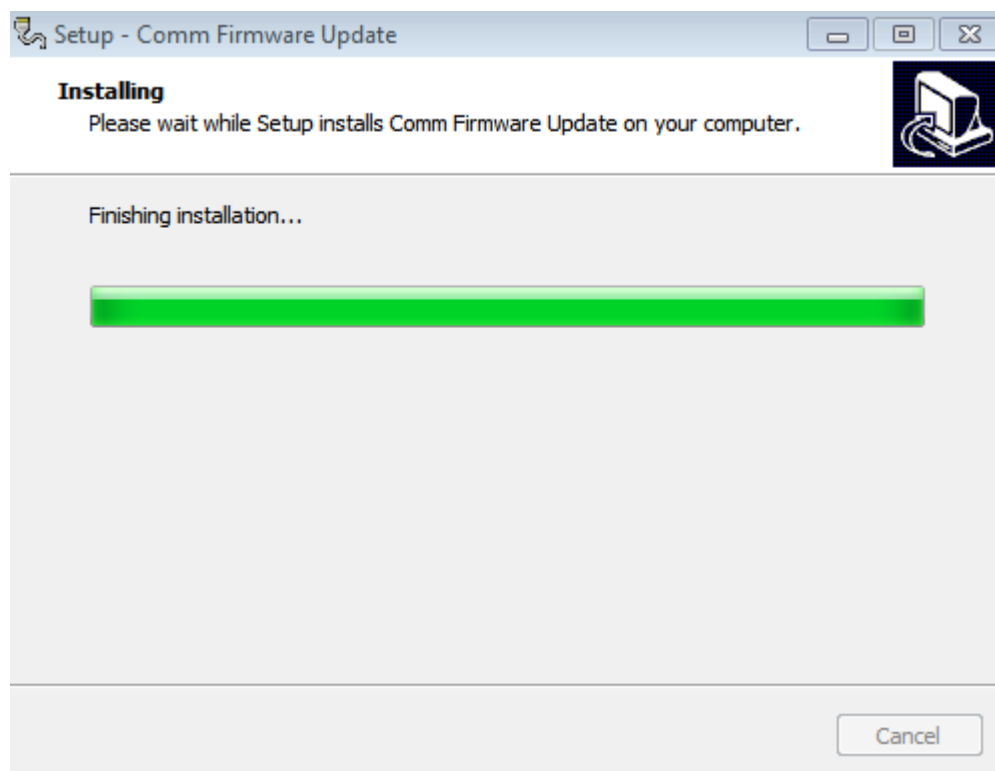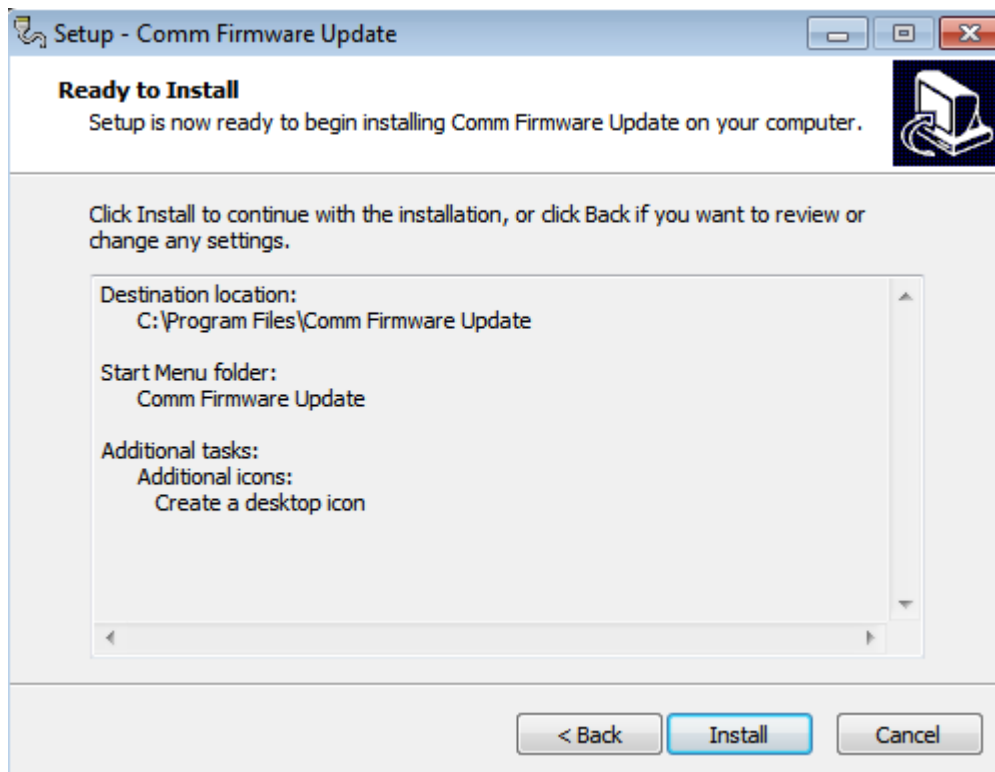

2.1 Klicken Sie auf "Weiter", um den Gerätetreiber zu Installieren.

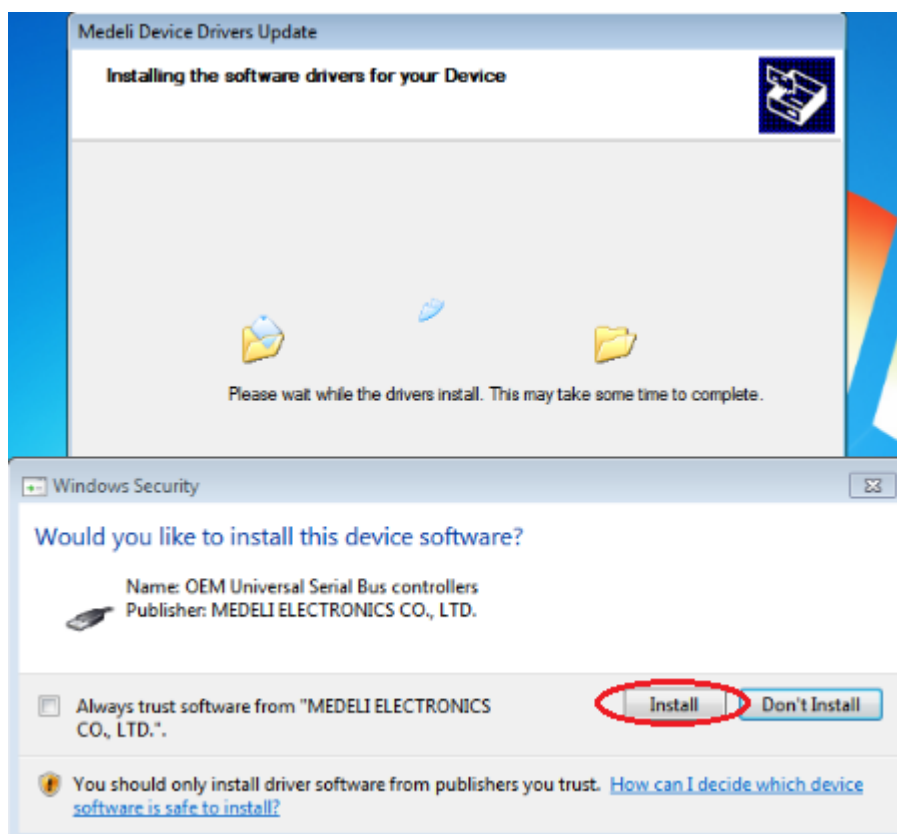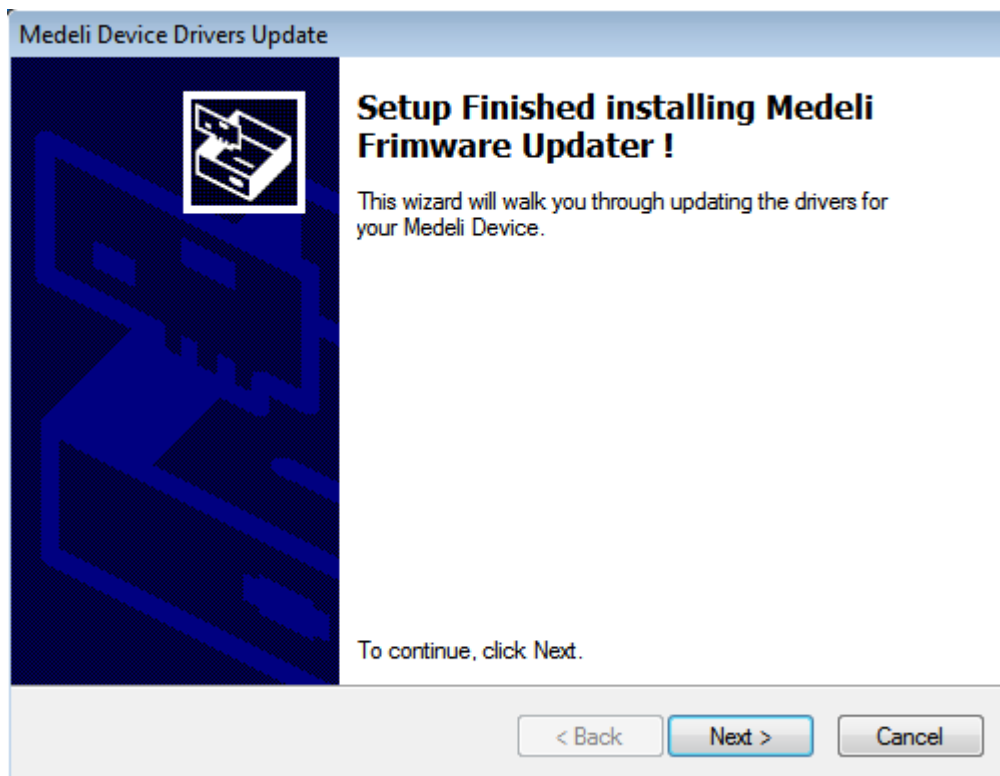

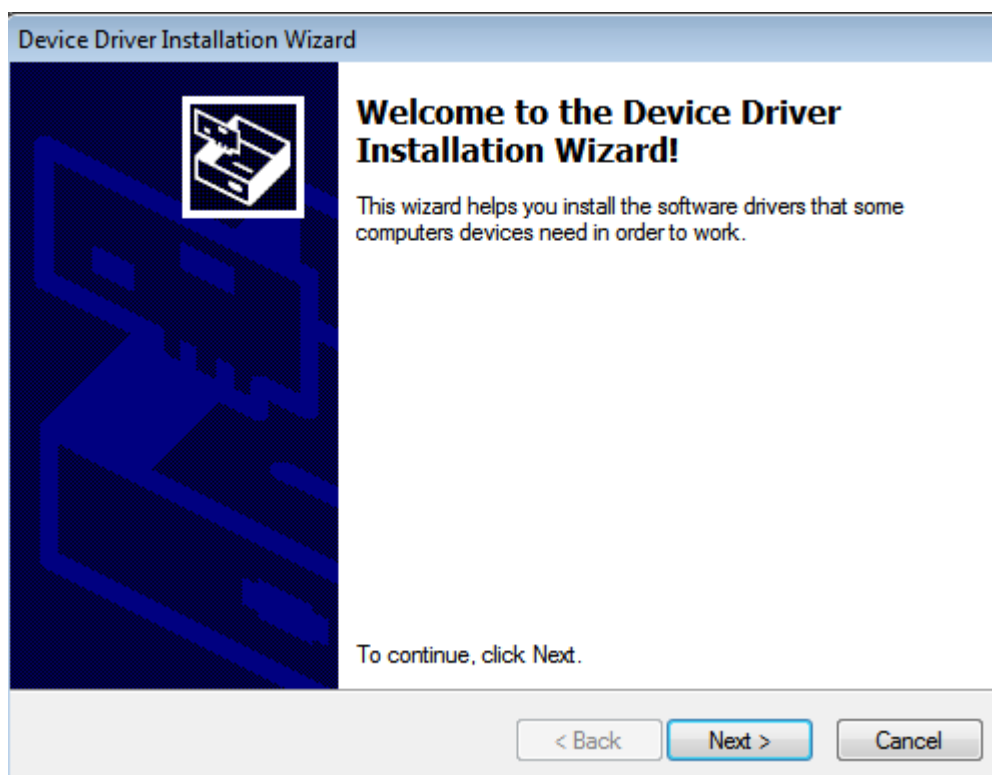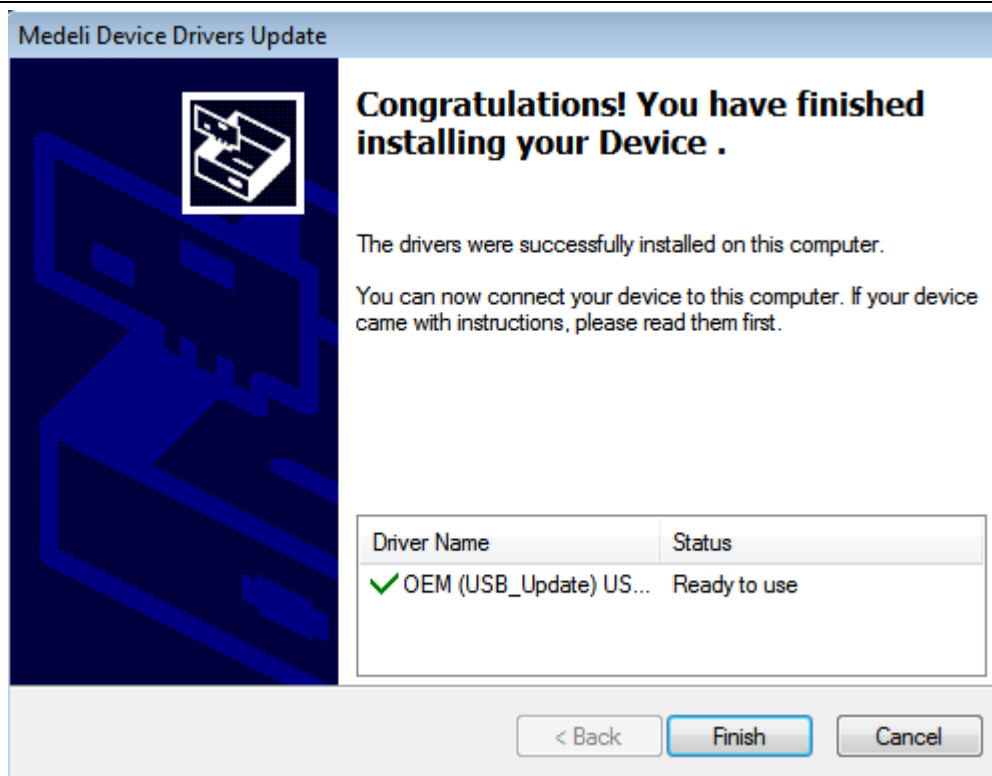

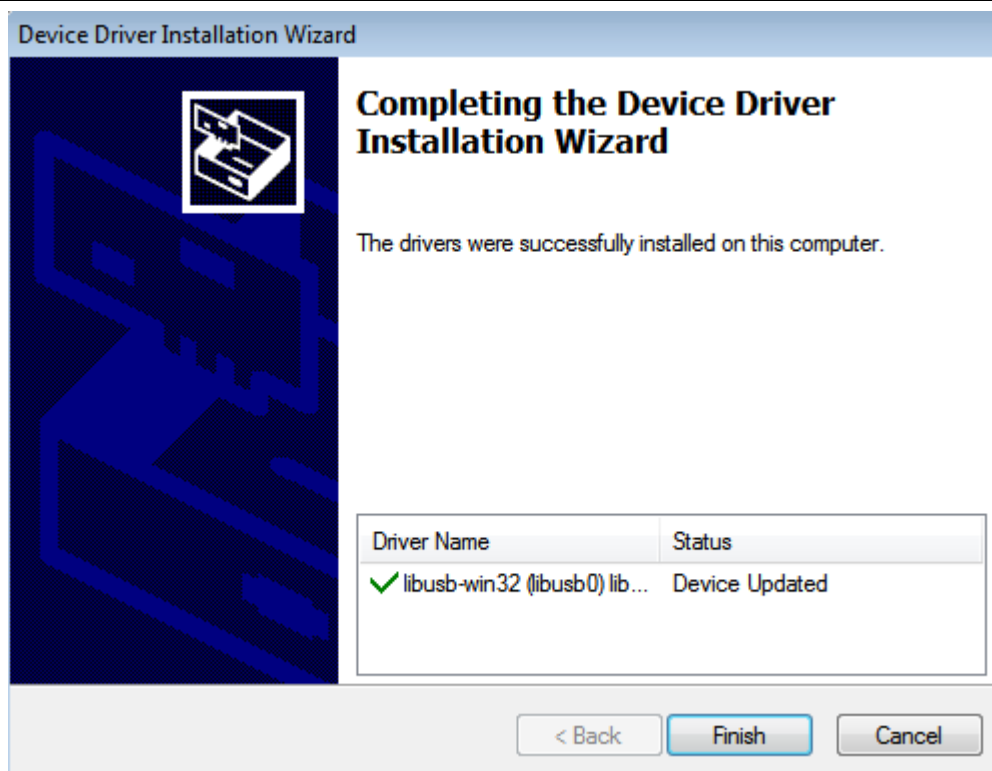


Hinweis:

Wenn der Gerätetreiber nicht oder nicht ordnungsgemäß installiert ist,
Installieren Sie den Gerätetreiber manuell.

Weitere Informationen finden Sie unter
«Installieren des Update Tool-Treibers»

2.1 Klicken Sie auf „Finish“, um die Installation abzuschließen.

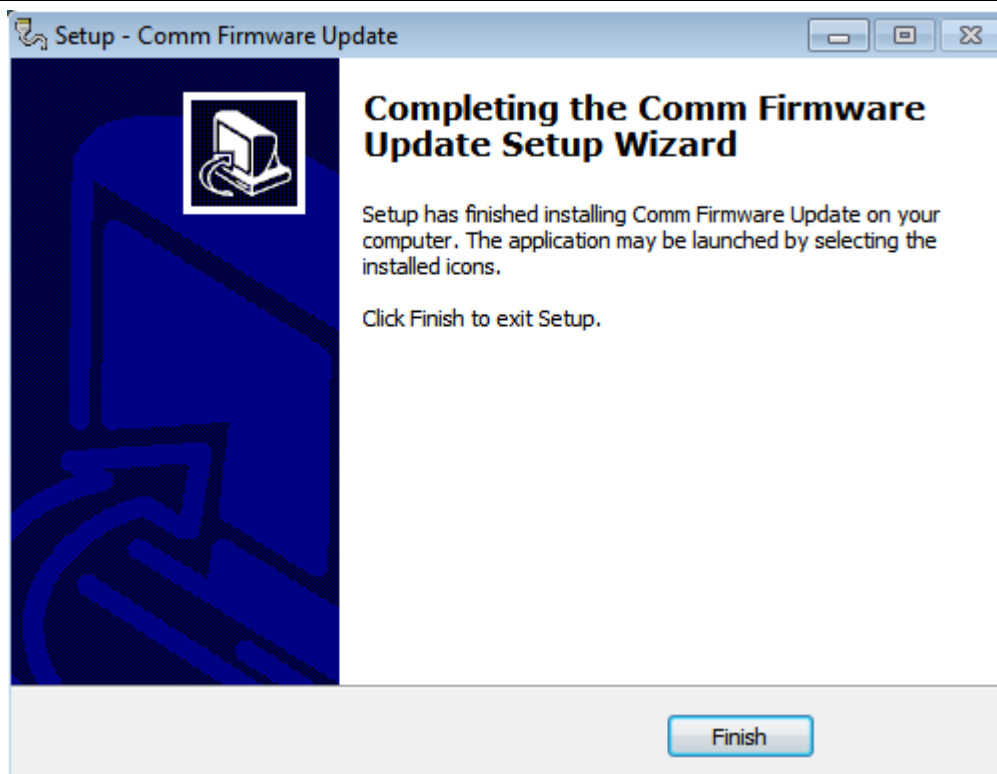


2.1 Die Installation ist abgeschlossen. Sie finden das Firmware-Update-Symbol auf dem Desktop.



3 Firmware-Aktualisierung

• 3.1 Vorbereitung


- ☐ Schließen Sie Ihr Instrument mit einem Standard-USB-Kabel an einen PC an.
- **Hinweis: Verbinden Sie den PC niemals mit mehr als einem Instrument für jeden Aktualisierungsvorgang.**
- ☐ Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung für das Update zuverlässig ist.

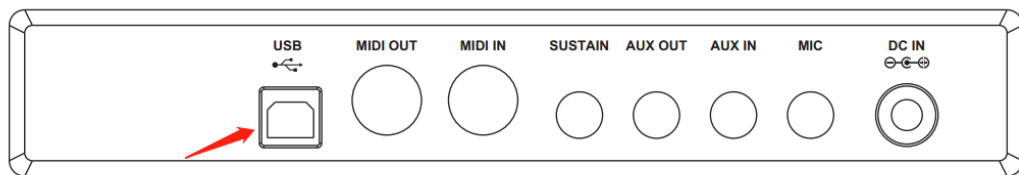

3.1 Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol für das Firmware-Update.



- ☐ Das Fenster Firmware Update wird geöffnet. Stellen Sie sicher, dass Sie die folgende Meldung erhalten, bevor Sie fortfahren.

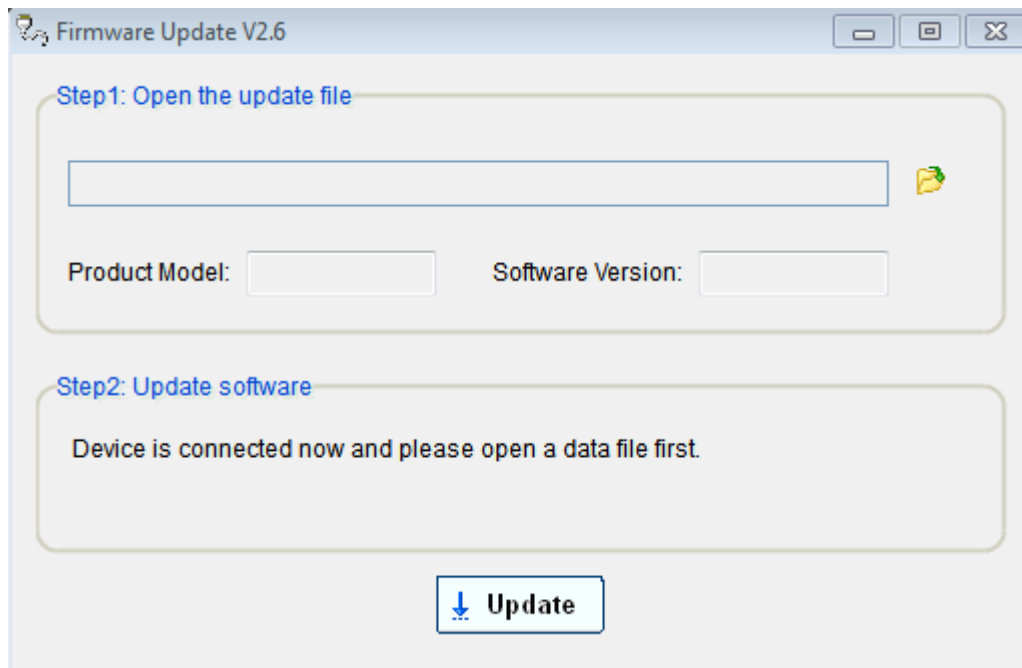

Hinweis:

Wenn Sie die obige Meldung nicht erhalten, versuchen Sie es erneut:


- ☐ Überprüfen Sie die USB-Verbindung oder versuchen Sie es mit einem anderen USB-Kabel.
- ☐ Versuchen Sie es mit einem anderen USB-Anschluss am PC.
- ☐ Doppelklicken Sie auf das Aktualisierungssymbol, um den Vorgang erneut zu starten.


3.1 Öffnen Sie die Update-Datei

Die Bilder zeigen den Aktualisierungsfortschritt des Keyboards

Öffnen

Öffnen Sie die Update Datei „xxx DAT“

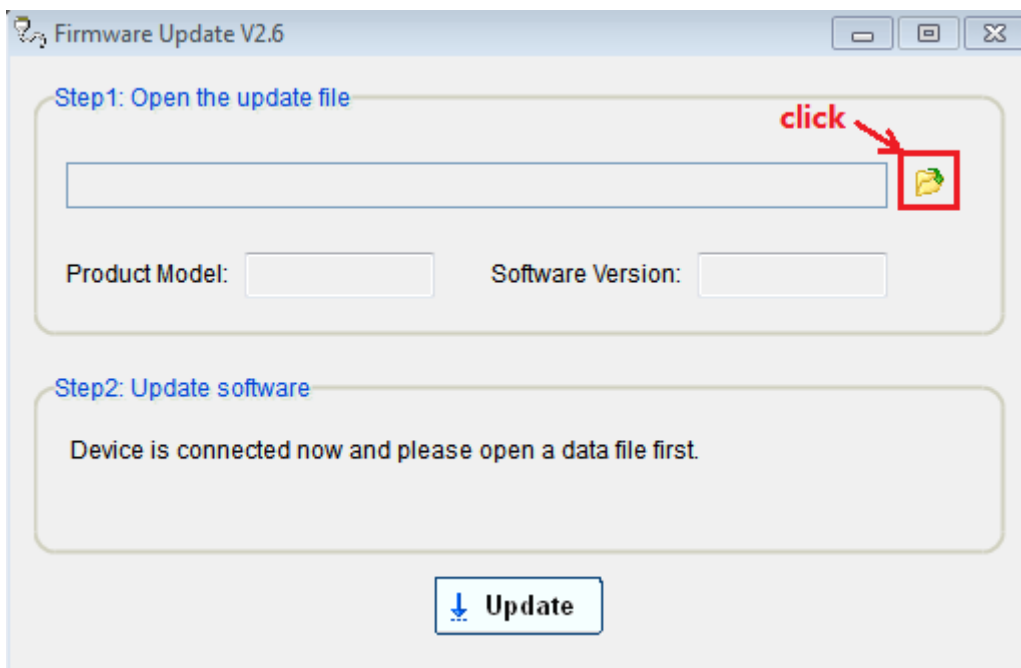


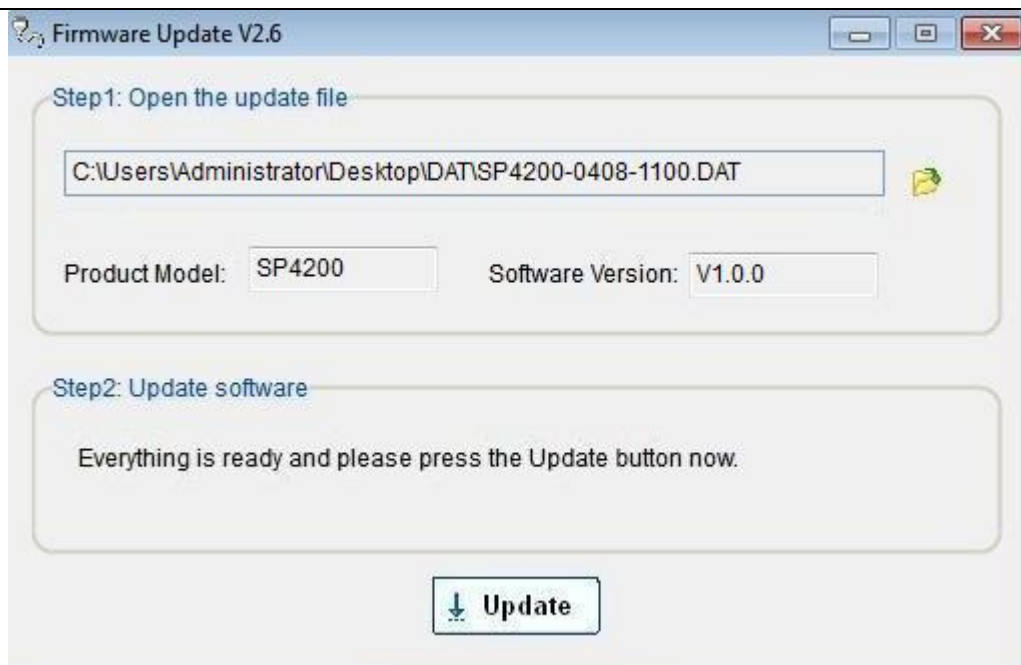

- Überprüfen Sie das Produktmodell und die Softwareversion. Jetzt ist das Update fertig

3.1 Rufen Sie den Update-Modus auf

Nehmen Sie als Beispiel das Keyboard und halten Sie sie gedrückt **【STORE】 + 【M1】 + 【M3】** zusammen und schalten Sie das Gerät ein, um in den Update-Modus zu wechseln.

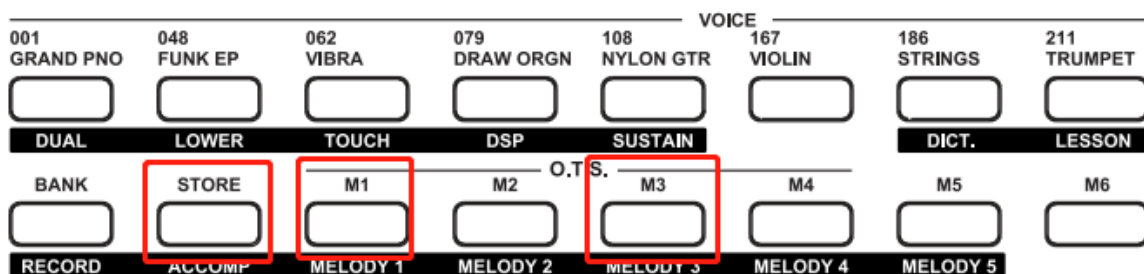

Für Deebach BlackBox

Halten Sie „UPDATE“ gedrückt und schalten Sie das Gerät ein. Der Update-Modus wird aktiviert.


3.1 Klicken Sie zum Starten auf „↓ Update“.


Hinweis:

Trennen Sie während des Updates nicht die Stromversorgung und schalten Sie das Instrument nicht aus!

Hinweis:

Der Fortschrittsbalken wird möglicherweise mehrmals wiederholt, bevor die Aktualisierung abgeschlossen ist.

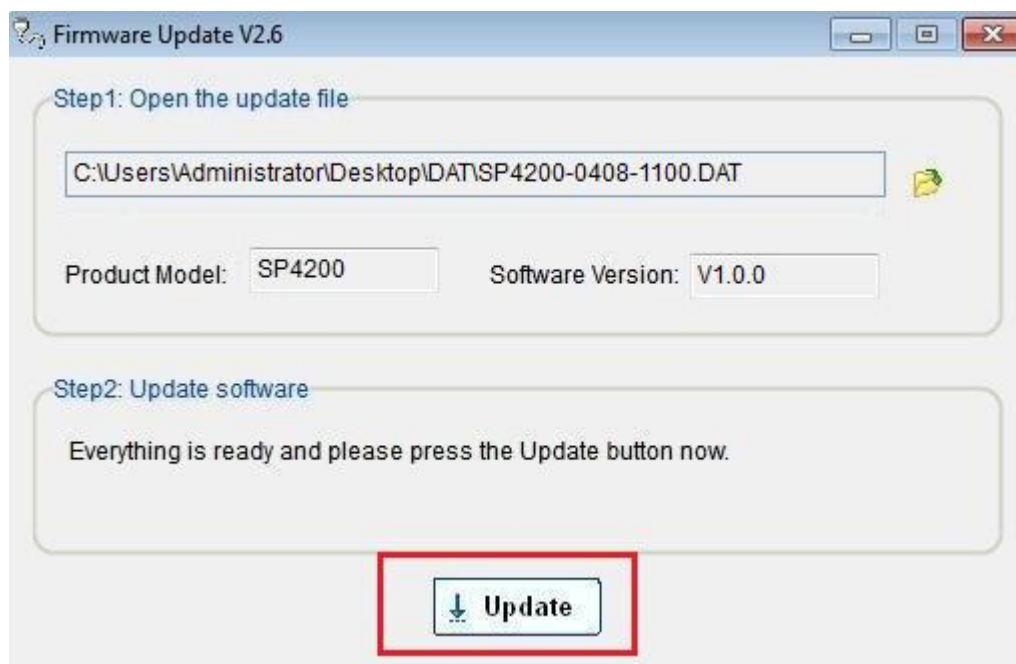


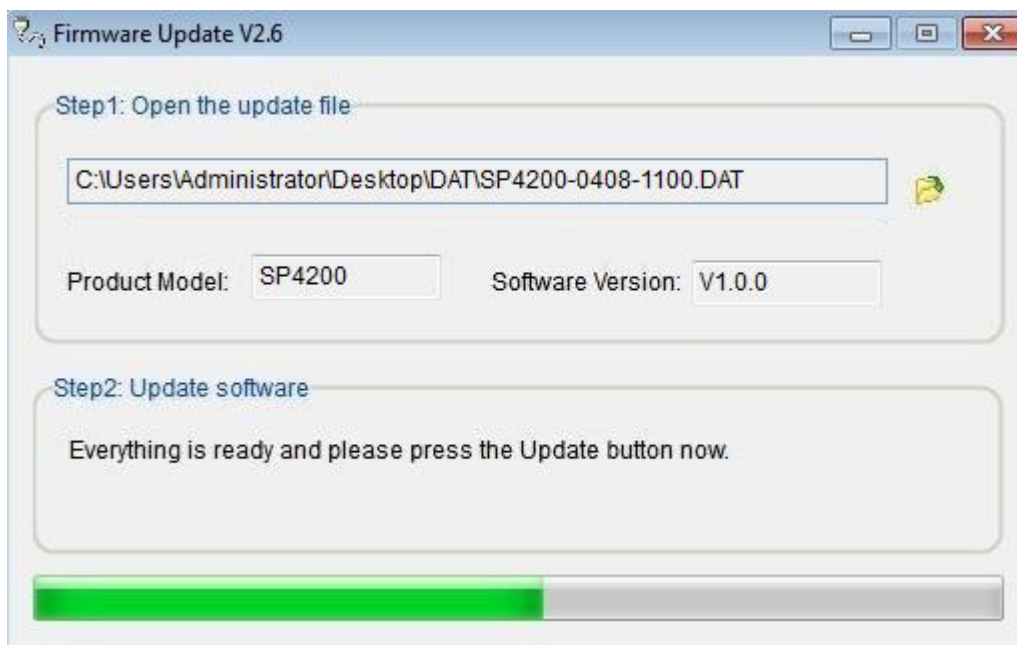

• 3.1 Beenden Sie das Update.

- ☐ Klicken Sie auf „OK“, um den Aktualisierungsvorgang abzuschließen, wenn die Meldung

„Aktualisierung erfolgreich“ angezeigt wird. Das Update ist jetzt abgeschlossen.

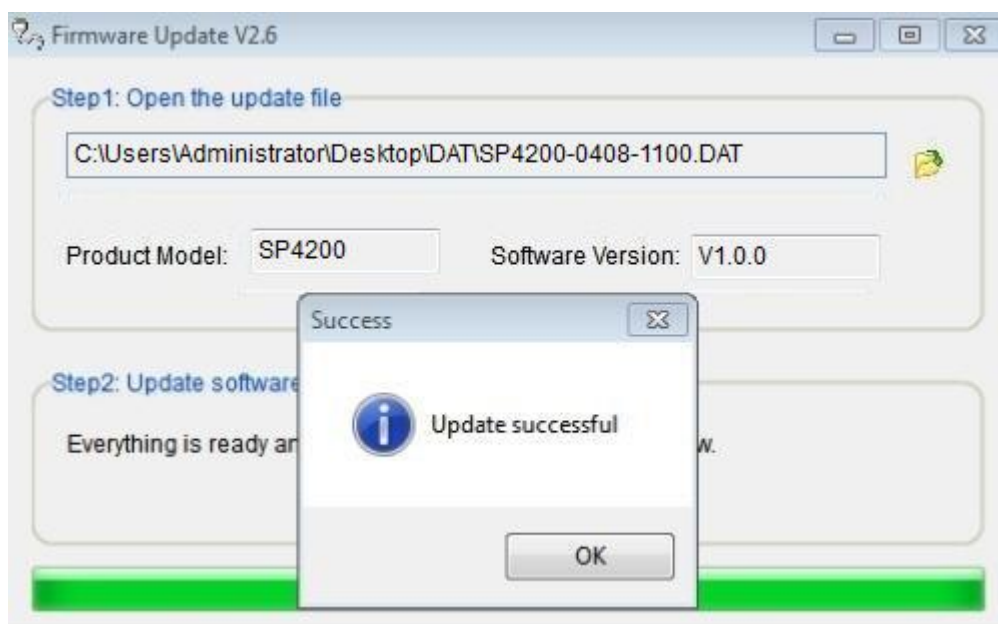

Hinweis:

- ☐ Schließen Sie das Update-Tool und starten Sie Ihr Instrument neu.

Es funktioniert jetzt mit den neuesten Programmen.

-
- Wenn Sie ein anderes Instrument aktualisieren müssen, wiederholen Sie bitte Schritt 3.1 - Schritt 3.6.
 - Wenn während des Updates ein Fehler auftritt, können Sie die Fehlermeldung an unseren Support senden, um eine Lösung zu finden.

Deebach

<http://www.deebach.eu/>

E-Mail: info@deebach.eu

+49 (0) 2162 - 353571

Technischer Support

Telefon: +49(0) 15771805131

E-Mail: support@deebach.eu